
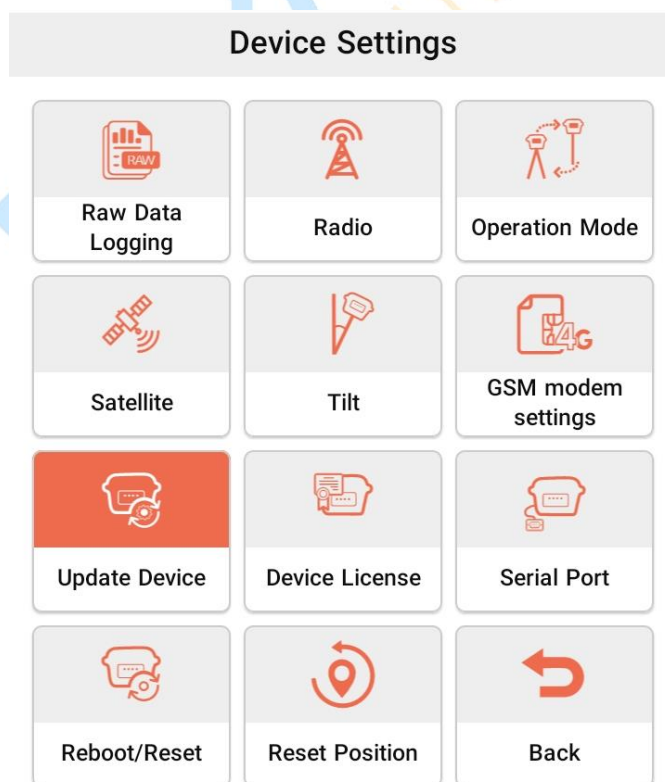



1401/04/12

نحوه بروز رسانی نرم افزار گیرنده:



وارد نرم افزار Raysurvey شده و با لمس آیکن Menu، گزینه Device Settings و سپس گزینه Update Device را انتخاب نمایید.

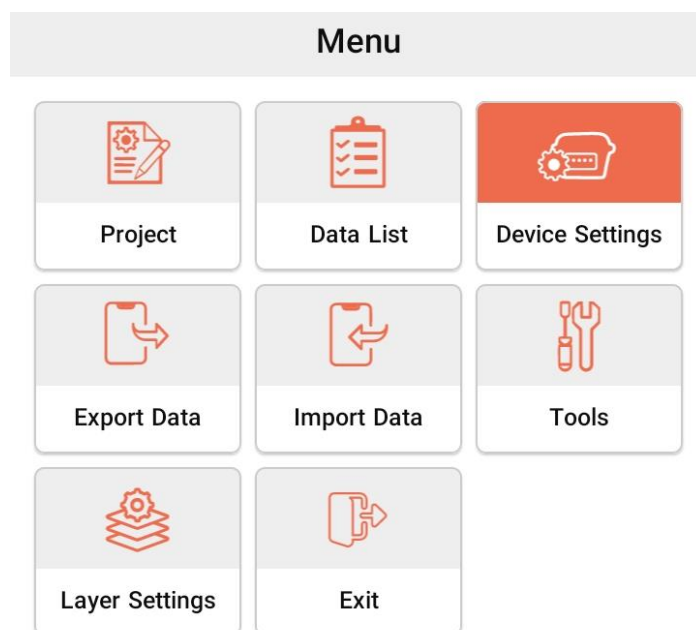

با انتخاب گزینه SELECT FILE، فایل لازم جهت بروز رسانی نرم افزار گیرنده را انتخاب نمایید.

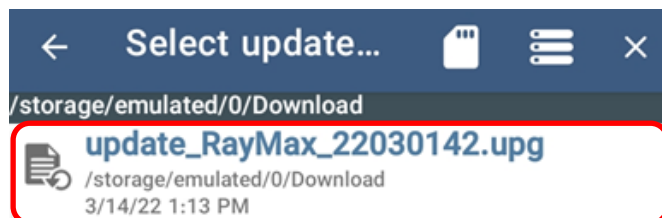

با انتخاب آیکن تایید، فایل بروز رسانی به گیرنده ارسال می شود.

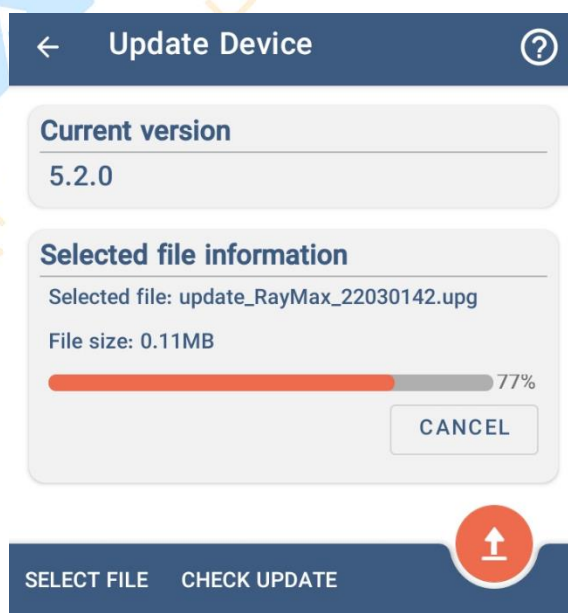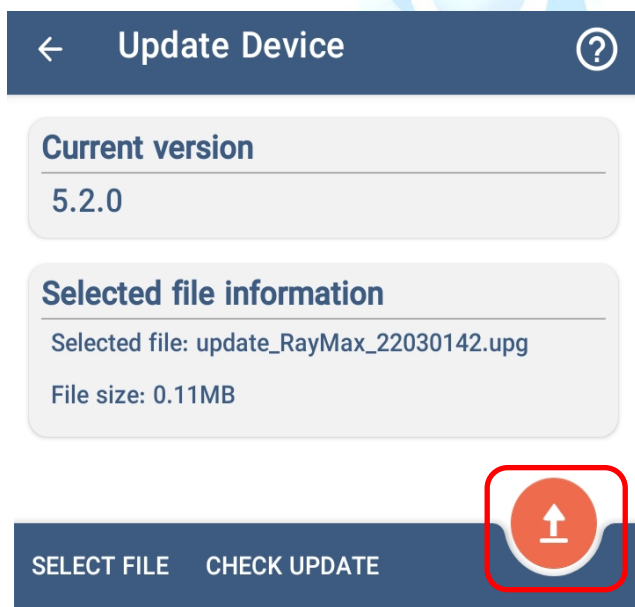


گیرنده را خاموش و سپس روشن نمایید.

چراغ های گیرنده پس از روشن شدن چند مرتبه چشمک خواهند زد.

پس از اتمام چشمک زدن چراغ ها، چراغ بلوتوث و پاور به حالت نرمال چشمک خواهند زد.

به گیرنده متصل شده و در صفحه about، ورژن نصب شده را بررسی نمایید.

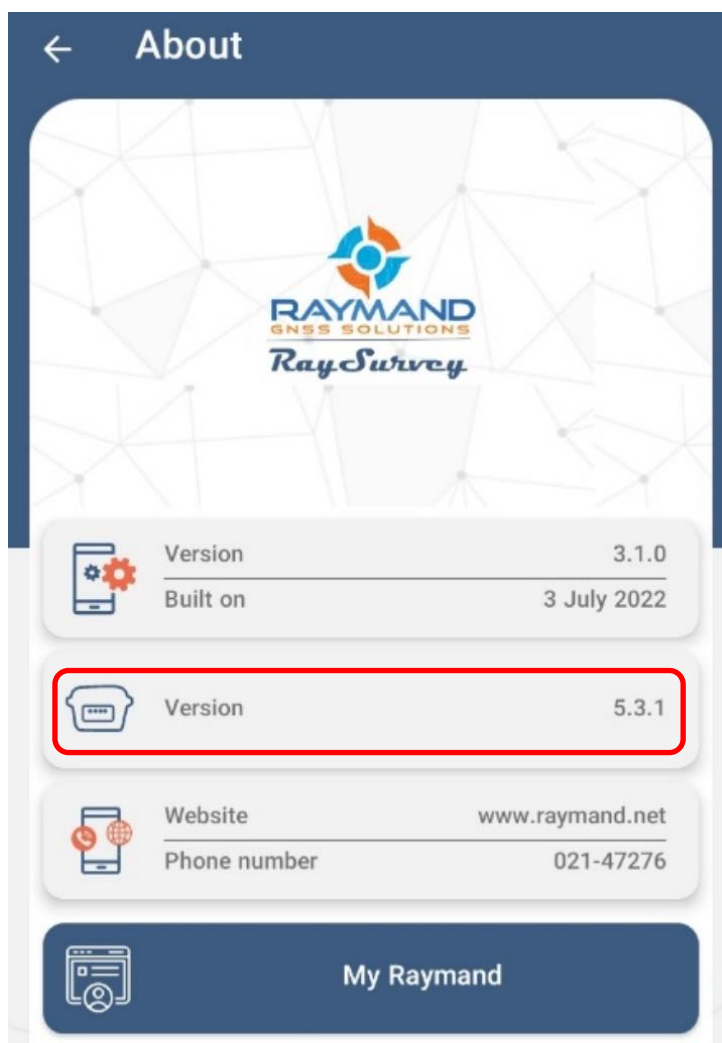

توجه:

- ✓ این فایل برای بروز رسانی نرم افزار گیرنده های iRo و RayMax قابل استفاده است.
- ✓ برای استفاده از ورژن نرم افزار گیرنده 5.3.1 از نرم افزار Raysurvey ورژن 3.1.0 استفاده نمایید.
- ✓ در صورتی که گیرنده مدل iRo است، حتما ورژن نرم افزار آن باید 5.1.0 باشد تا بتوان آن را با استفاده از این فایل به ورژن 5.3.1 بروز رسانی کرد. در صورتی که ورژن نرم افزار گیرنده 4.3.0 و یا قدیمی تر است، ورژن 5.1.0 را بر روی گیرنده اعمال کرده و سپس آن را به ورژن 5.3.1 بروز رسانی کنید.